

vicini

VC-7301

Caixa Amplificadora de Som com Rodinha BLUETOOTH – USB – CARTÃO SDHC – RÁDIO FM

Manual de Instruções


Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.
2. Evite expor o aparelho ao sol e a temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
3. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
4. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer aparelhos que produzam calor.
5. Deixe um espaço livre ao redor do aparelho para permitir a ventilação.
6. Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
7. Quando ligado, não cubra o aparelho com capas plásticas, panos ou toalhas.
8. Desconecte o aparelho da tomada em caso de chuvas com incidência de raios.
9. Desconecte o aparelho da tomada caso não pretenda utilizá-lo.
10. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência técnica.
11. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize produtos químicos.
12. Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico, qualquer outro tipo de utilização é inadequada.
13. O uso prolongado do aparelho no volume máximo pode danificar o alto falante (a garantia do alto falante não cobre esse tipo de dano).
14. Evite utilizar o aparelho próximo ao mar, ou em locais poeirentos e arenosos. A maresia e a areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom funcionamento.
15. Desconecte o aparelho da tomada caso a bateria esteja totalmente carregada.
16. Atenção: Ouvir músicas acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).



Para a segurança de todos em sua residência, não abra o aparelho. Risco de choque elétrico.

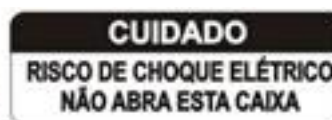

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA O APARELHO.



Este símbolo chama a atenção quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.


CUIDADO: PARA SE PREVENIR CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, INTRODUZA O PLUGUE COMPLETAMENTE NA TOMADA.

AVISO: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU UMIDADE. NUNCA ABRA O APARELHO, POIS HÁ ALTA VOLTAGEM NO SEU INTERIOR. APENAS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DEVEM ABRIR O APARELHO CASO NECESSÁRIO.

NOTA: O uso prolongado do aparelho no volume máximo pode danificar o alto falante.

ATENÇÃO: Nunca deixe o aparelho plugado à energia elétrica por mais de 8 horas ininterruptas, mesmo que o aparelho esteja tocando música e carregando a bateria simultaneamente.


CONHECENDO O APARELHO

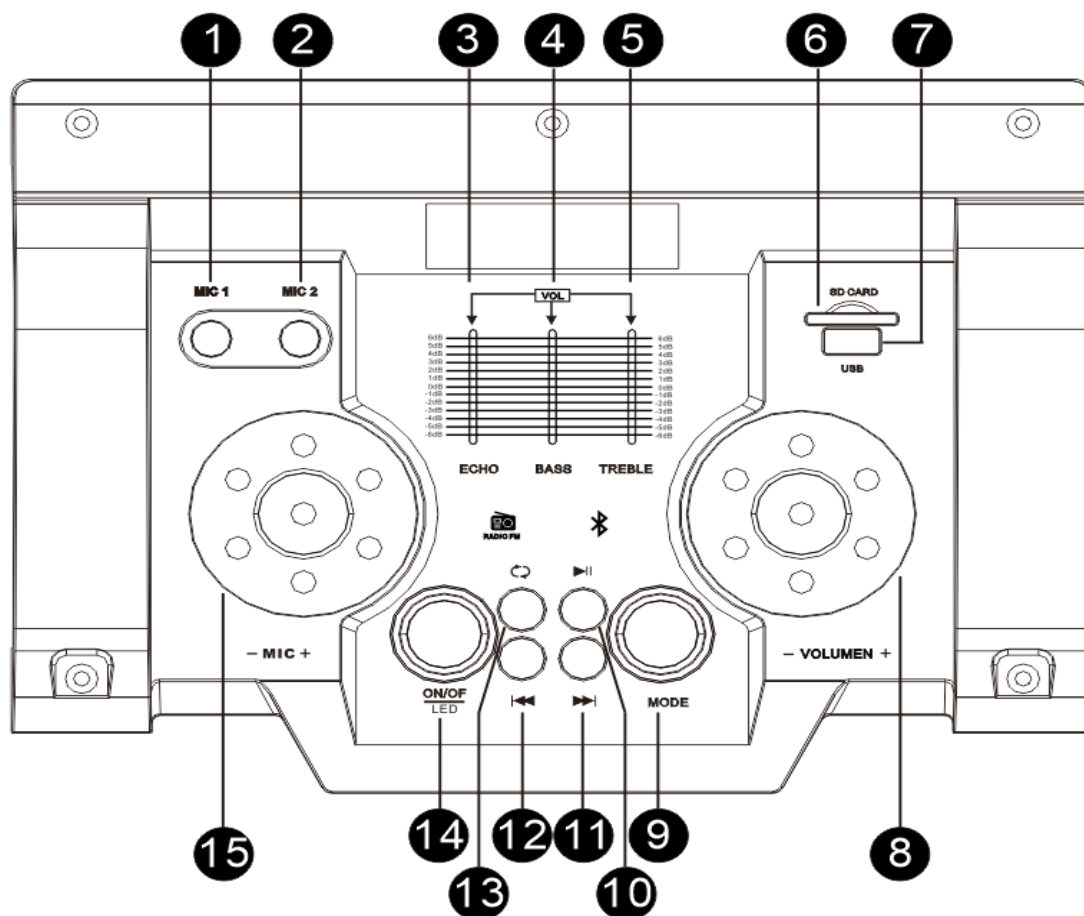

1. Entrada para microfone (MIC1)
2. Entrada para microfone (MIC2)
3. Ajuste do Eco do microfone
4. Ajuste dos graves
5. Ajuste dos agudos
6. Entrada para cartão de memória SDHC
7. Entrada USB
8. Volume
9. Tecla Modo: Alterna as funções do aparelho
10. Tecla ►/SCAN: Play/Pause / Sintoniza estações de rádio
11. Tecla ►►/CH+: Avança faixa / estação de rádio ou, quando pressionada por mais de três segundos, aumenta o volume
12. Tecla ◄◄/CH-: Retrocede faixa / estação de rádio ou, quando pressionada por mais de três segundos, diminui o volume
13. Tecla repeat
14. Acende ou apaga a luz de led
15. Ajuste do volume do microfone

Nota: Ao desligar o aparelho, todos os ajustes realizados nos itens 11 e 12 (com relação ao volume do aparelho), se desfazem.

CONEXÕES TRASEIRAS

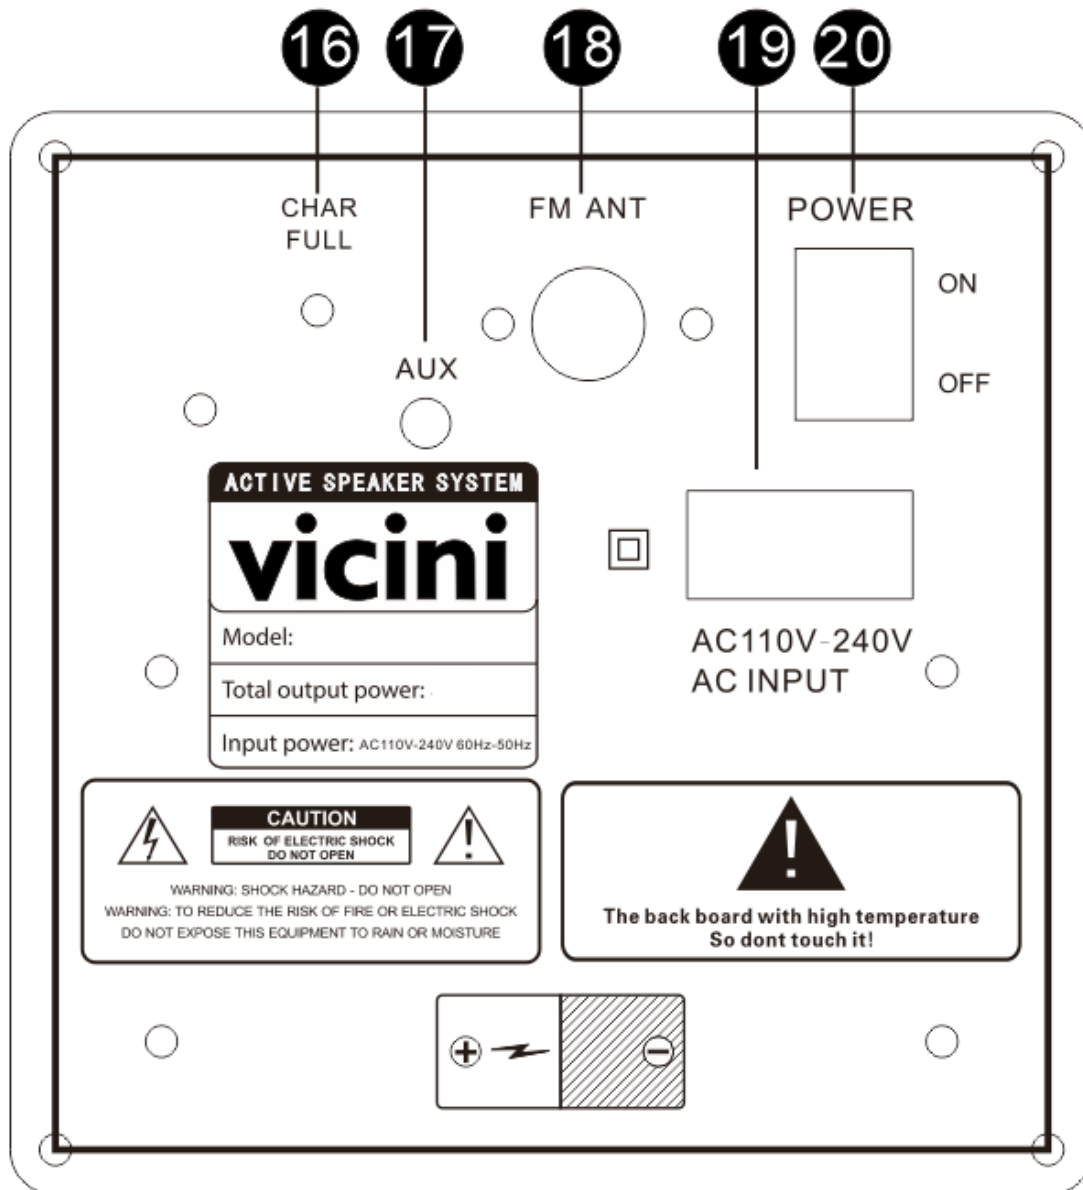

16. Luz indicativa de alimentação da bateria:

Luz apagada – cabo de alimentação desconectada da rede elétrica

Luz vermelha – cabo de alimentação conectado e bateria carregando

Luz verde – bateria carregada. Retire o cabo de alimentação da rede elétrica para evitar danos ao aparelho

17. Entrada de áudio auxiliar. Conecte o cabo auxiliar (não incluso) com plug P2 para reproduzir o áudio de algum aparelho externo

18. Entrada da antena fio FM. Para uma melhor recepção de rádio FM, desenrole completamente a antena fio FM e a conecte no aparelho.

19. Entrada do cabo de alimentação de energia elétrica.

20. Tecla Power (Liga/Desliga)

UTILIZANDO O APARELHO:

O aparelho pode ser usado na bateria ou plugado à rede elétrica.

Para ligar o aparelho, pressione a tecla Liga/Desliga (POWER) na posição I (Ligado), localizado na parte traseira do aparelho.

Nota: Quando o aparelho não estiver em uso, retire o cabo de alimentação da rede elétrica para evitar danos ao aparelho.

RECOMENDAÇÕES SOBRE A BATERIA

A bateria tem autonomia de três a quatro horas, podendo variar para mais ou para menos dependendo do volume.

Quando a carga da bateria estiver diminuindo, podem surgir falhas na reprodução do áudio, indicando a necessidade de recarregá-la.

IMPORTANTE Para prolongar a vida útil da bateria, sempre carregue-a até a carga máxima e desligue o aparelho da tomada assim que a luz verde acender.

Função Rádio FM:

1. Após ligar o aparelho, pressione a tecla MODO para entrar na função Rádio FM.
2. Pressione a tecla ►||/SCAN para que o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações de rádio FM disponíveis.
3. Para escolher a estação desejada, basta pressionar as teclas ►►/CH+ ou ◀◀/CH-.

Nota: Para uma melhor recepção de rádio FM, desenrole completamente a antena fio FM e a conecte na parte traseira do aparelho.

Funções USB e Cartão de Memória SDHC:

1. Insira um dispositivo USB na entrada USB ou um cartão de memória na entrada de Cartão de Memória.
2. Utilize a tecla Play/Pause (►||) para iniciar ou pausar a reprodução das músicas.
3. Pressione as teclas Avançar (►►) ou Retroceder (◀◀) para selecionar a música desejada.

Caso queira mudar de função, utilize a tecla MODO para selecionar a função desejada.

Não retire o dispositivo USB ou o cartão de memória do aparelho caso os mesmos estejam sendo reproduzidos.

Nota: Dependendo do arquivo MP3 a ser reproduzido, pode haver variação no volume.

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB e cartões de memória SDHC disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

IMPORTANTE: Recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for conectar ou desconectar dispositivos USB ou Cartão de memória.

Entrada de Áudio Auxiliar:

A caixa acústica permite a conexão com outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar:

1. Utilize um cabo auxiliar (cabo não incluso) para conectar a um aparelho de áudio externo à entrada de áudio auxiliar da caixa acústica.
2. Utilize a tecla MODO para selecionar a função Auxiliar.
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio e ajuste o volume dos aparelhos.

Nota: É comum a queda de volume durante a reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar.

Função Repeat (USB/Cartão de Memória)

1. Pressione uma vez a tecla Repeat para repetir uma única faixa.
2. Pressione a tecla Repeat novamente para cancelar a função Repeat.

Função Bluetooth:

1. Pressione a tecla Modo até ouvir dois bips indicando que a função está ativa.
2. Ative a função Bluetooth no seu celular, tablet ou notebook e faça a pesquisa de novos dispositivos.
3. O nome do Bluetooth da caixa acústica é "vicini". Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos, faça o pareamento.
4. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS:	CAUSAS / SOLUÇÕES:
O aparelho não liga	<i>Verifique se a bateria está carregada</i>
O dispositivo USB ou Cartão de memória SDHC não estão sendo reproduzidos	<i>1. Verifique se há arquivos de música MP3 no dispositivo USB ou Cartão de memória. 2. Selecione a função desejada através da tecla MODO. 3. O dispositivo USB pode ser incompatível com o aparelho. Teste outro dispositivo USB.</i>
Recepção fraca do rádio	<i>1. Estique a antena até o final. 2. Mova a caixa para outra posição. 3. O local pode não ter uma boa recepção de FM.</i>
O volume está baixo	<i>1. Pode haver queda do volume na reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar. 2. Tente desligar e ligar o aparelho ou pressione a tecla Avançar (▶▶) por mais de três segundos.</i>
O aparelho está cortando o som	<i>Conecte o aparelho a rede elétrica</i>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	100V a 240V - 50/60Hz
Consumo	50W
Potência de saída	300W RMS
Formato USB/SDHC	MP3
Acessórios fornecidos	1 fonte de alimentação, 1 antena fio FM e 1 microfone
Dimensões	29,7x31x60cm (LarguraxProfundidadexAltura)
Resposta de frequência	80Hz – 18KHz
Caixas de som	1 alto-falante de 10” e 1 tweeter de 3”
Bateria	Chumbo-ácida de 3000 mAh

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

“Este produto contém a placa AC4601 código de homologação 01407-16-04646”